

1



Busch-Jaeger  
Elektro GmbH

73 - 1 - 6003  
24423

Busch-Memory  
Jalousieschalter-Einsatz  
6466 U  
für den Einbau



Betriebsanleitung




2

Fig. 1



Anschluß

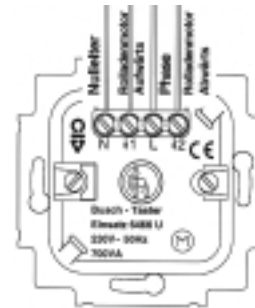


3

Fig. 2



Anschlußbeispiel

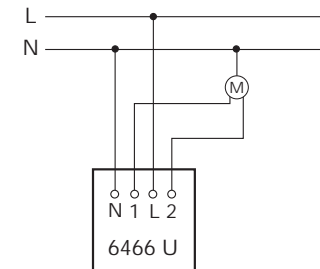

4

#### Wichtige Hinweise/Einsatzgebiet



Der Busch-Memory Jalousieschalter-Einsatz (im folgenden Einsatz 6466 U) wird eingesetzt zur manuellen und automatischen Steuerung eines Motors für

- Jalousien/Lamellen
- Rolläden
- Markisen
- Lichtkuppelverdeckungen, etc..

In dieser Betriebsanleitung wird im folgenden der Begriff „Jalousie“ synonym für die oben aufgezählten Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt.

#### ACHTUNG

Stellen Sie bitte sicher, daß sich im Fahrbereich der Jalousie keine Personen oder Gegenstände befinden.

5

#### Technische Daten



Netzspannung:	230 V ~ ± 10% , 50 Hz
Max. Schaltspannung:	250 V ~
Max. Schaltleistung:	700 VA
Anschluß:	Schraubklemmen
Laufzeit:	3 min.
Gangreserve:	30 min.
Kleinster Schaltabstand:	500 ms
Umgebungstemperatur:	0 bis + 50 °C

6

#### Montage



Netzspannung ausschalten!

Der Einsatz 6466 U ist für den Einbau in handelsübliche Unterputzdosen geeignet; empfehlenswert ist der Einbau in einer Schalterabzweigdose.


- Beachten Sie beim Anschluß bitte die Fig. 1 und 2.
- Prüfen Sie die Fahrtrichtung der Jalousie.

7

Fig. 3: Geräteübersicht

D

- Pos. 1: Tasten Δ (AUF) und ∇ (AB)  
 Pos. 2: Leuchtanzeige für Speicher Δ (AUF)  
 Pos. 3: Taste MODE und Leuchtanzeige  
 Pos. 4: Leuchtanzeige für Speicher ∇ (AB)

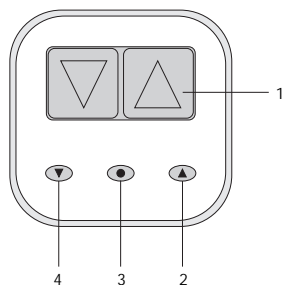

8

## Bedienung

D

Der Einsatz 6466 U verfügt über 2 Betriebsarten (s. Fig. 3):

- Handbetrieb (MODE leuchtet)
- Automatikbetrieb (MODE leuchtet nicht)

Das manuelle Schalten der Jalousien ist in beiden Betriebsarten möglich; gespeicherte Schaltzeiten werden nur im Automatikbetrieb ausgeführt.

Wechseln der Betriebsart

- Zum Wechsel der Betriebsart drücken Sie bitte MODE
- die Leuchtanzeige wechselt jeweils

Speichern der Schaltzeit

- Drücken Sie die Taste Δ (AUF) bzw. ∇ (AB)
- Jalousie fährt AUF bzw. AB
- Drücken und halten Sie MODE für ca. 4 Sekunden
- die aktuelle Zeit wird als Schaltzeit gespeichert
- die Leuchtanzeige Δ (AUF) bzw. ∇ (AB) blinkt während der Betätigung und erlischt anschließend

HINWEIS

Zum Speichern der Schaltzeit muß die Jalousie fahren.

9

## Bedienung

D

Reset und Löschen aller Schaltzeiten

- Halten Sie alle drei Tasten des Einsatzes 6466 U gleichzeitig für ca. 4 Sekunden gedrückt
- alle Schaltzeiten werden gelöscht
- die Leuchtanzeigen Δ (AUF) bzw. ∇ (AB) leuchten

Schalten der Jalousien

- Drücken Sie kurz die Taste Δ (AUF) bzw. die Taste ∇ (AB)
- Jalousie fährt in die obere bzw. untere Endstellung
- Drücken und halten Sie die Taste Δ (AUF) bzw. die Taste ∇ (AB)
- Jalousie fährt in die jeweilige Richtung, solange die Taste betätigt wird

Stoppen der Jalousie

- Die Jalousie kann zu jedem Zeitpunkt mit der Δ (AUF)- bzw. ∇ (AB)-Taste während der Fahrt gestoppt werden.

10

## Störungsbeseitigung

D

Diagnose	Mögl. Ursache/Abhilfe
Jalousie fährt nicht:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fehlende Netzspannung anlegen</li> <li>- Thermoschutz des Jalousiemotors aktiv; Motor abkühlen lassen</li> <li>- defekten Motor wechseln</li> <li>- ggf. Einsatz 6466 U wechseln</li> </ul>
Jalousie fährt in die falsche Richtung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlußleitungen &lt;AUF&gt; und &lt;AB&gt; am Einsatz 6466 U tauschen</li> </ul>
Schaltzeiten lassen sich nicht programmieren:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Schaltzeit für die andere Laufrichtung wurde vor weniger als 3 Minuten programmiert oder wird innerhalb der nächsten 3 Minuten ausgeführt</li> </ul>

11

## Störungsbeseitigung

D

Diagnose	Mögl. Ursache/Abhilfe
Programmierte Schaltzeiten werden nicht ausgeführt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In den Automatikbetrieb schalten (MODE-Leuchtanzeige aus)</li> </ul>